

Note d' information : Cablage liaison PC vers sLVD.


Mots clés : PC sLVD liaison

Date : Mars 2006

Auteur : TT

Schéma de connection PC - sLVD

Pour obtenir les résistances de charge de ligne, court-circuiter la broche 2 avec 6 et la broche 4 avec 7 sur le connecteur X2 du dernier variateur connecté en série.

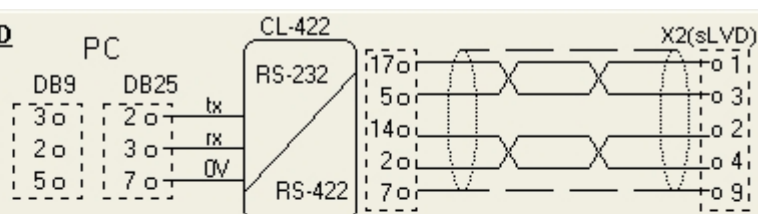

En cas de PC alimenté par batterie (**ordinateur non relié à la terre**) le schéma de connection ci-contre peut être utilisé:

